

## Фасовка хорошо сыпучих продуктов до 10 кг высокой производительности в открытые мешки

110

### Дозатор Гамма-10-0,5 Исполнение АКД-30(П)-4(К,П)-ПА

Дозатор предназначен для дозирования в мешки с открытым верхом продуктов типа зерно, сахар, крупы, семена, калийные удобрения, соль, топливные гранулы, пластиковые гранулы, и другие хорошо сыпучие продукты.

#### Технические характеристики

1. Объем весового бункера, л .....	30
2. Наибольший предел дозирования (НПД), кг .....	10
3. Наименьший предел дозирования (НмПД), кг .....	3
4. Цена поверочного деления, кг .....	0,005
5. Класс точность дозирования по ГОСТ 10223, % .....	0,5
6. Тип режима дозирования .....	грубо/точно
7. Производительность*, мешков/мин .....	8
8. Габаритные размеры Комплекса (без надвесового бункера):	
8.1. Высота (до переходного фланца), мм .....	2500
8.2. Ширина (с пультом управления), мм .....	720 (1200)
8.3. Глубина, мм .....	900
9. Рабочая температура воздуха без осушки пневмосети, град. С .....	от +1 до +40
10. Рабочая температура воздуха с осушкой пневмосети, град. С .....	от минус 20 до +40
11. Рабочая относительная влажность воздуха, не более, % .....	80±2
12. Электрическое питание, В/Гц .....	220/50
13. Потребляемая мощность, Вт .....	30
14. Пневматическое питание (подводимое), атм. ....	от 6 до 12
15. Расход сжатого воздуха (не более), литр/мин .....	20
16. Производительность системы аспирации (не менее), м <sup>3</sup> /мин .....	3
17. Исполнение по защите от воздействия внешних факторов окружающей среды .....	обыкновенное
18. Минимальный требуемый объем надвесового бункера, м <sup>3</sup> .....	1
19. Гарантийный срок эксплуатации .....	1 год
20. Средний срок службы, не менее, лет .....	8

#### Гарантийные обязательства:


С пуско-наладочными работами от ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М»\* гарантийные работы производятся на территории Заказчика, гарантийный срок исчисляется от даты акта приемки выполненных работ по пуско-наладке оборудования.

Без пуско-наладочных работ гарантийные работы производятся на территории ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» (без выезда к Заказчику), гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки оборудования.

Все монтажные работы осуществляет Заказчик.

\*Производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта.

*Дозаторы типа «ГАММА» внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ под №20792-08.*

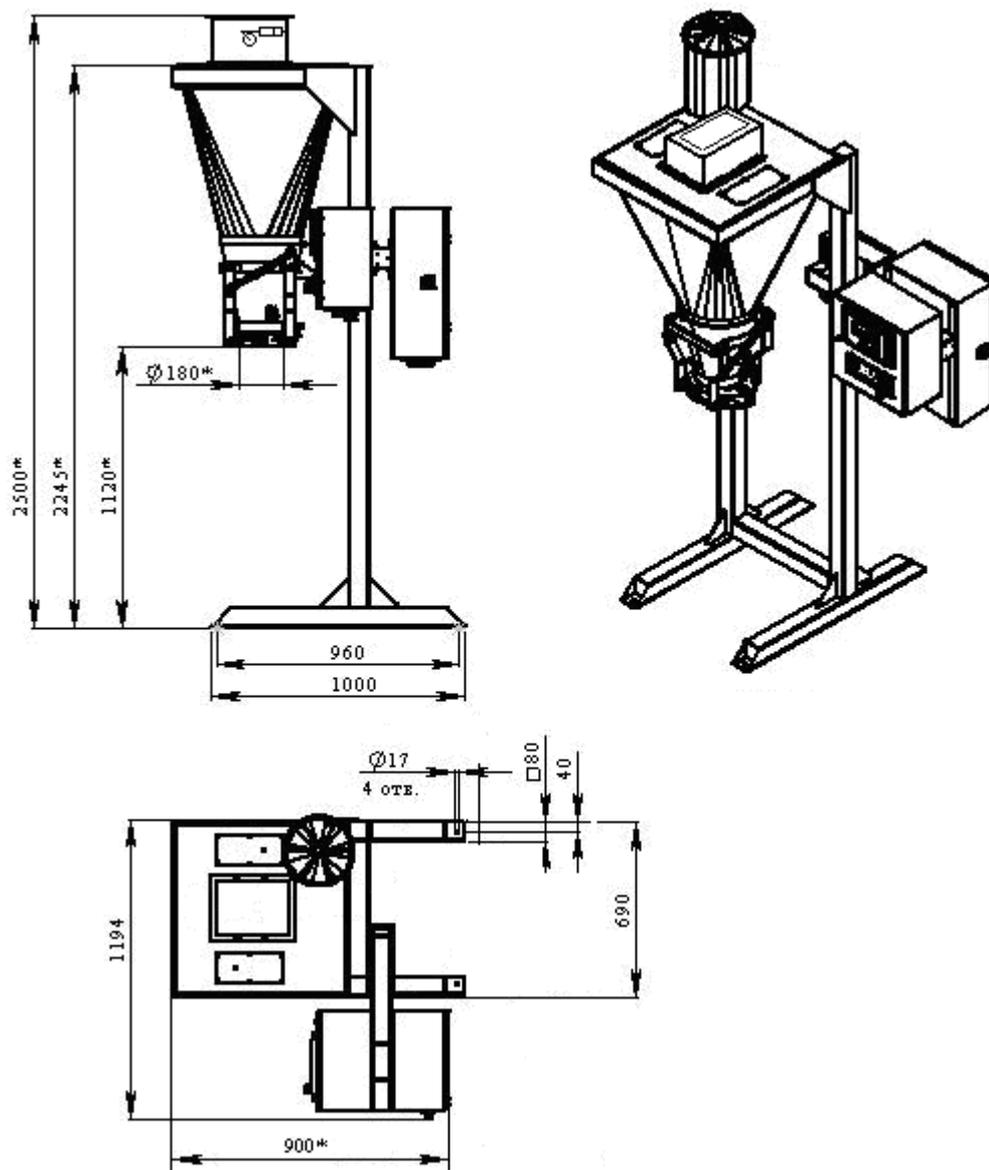

**Рис.1. Габаритно-установочные размеры.**

**Описание работы.**

После перевода дозатора в рабочий режим независимо от наличия мешка на мешкозажиме происходит набор дозы в весовой бункер в режиме грубо/точно.

После фиксации мешка на мешкозажиме происходит разгрузка весового бункера, продукт высыпается через подвесной конус в мешок. По окончании разгрузки весового бункера открывается мешкозажим, мешок падает на транспортёр. Сразу после закрытия разгрузочной заслонки, включается набор новой дозы в весовой бункер.

При работе дозатора на индикаторах весового преобразователя отображается следующая информация:

- текущий вес продукта в весовом бункере;
- количество отвесов;
- суммарный вес фасованного продукта;
- производительность и др. данные.



**Рис.2. Общий вид.**